

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4DOT02

SA4DOT04

SA4DOT08



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Informazioni di sicurezza importanti	4
	Manutenzione generale	4
	Riciclaggio del prodotto e della batteria integrata	6
2	Il lettore	7
	Contenuto della confezione	7
	Software per PC compatibile con il lettore	7
	File caricati nel lettore	7
	Panoramica	7
	Comandi	7
	Spia a LED e feedback audio	8
3	Guida introduttiva	9
	Alimentazione	9
	Accensione o spegnimento del lettore	9
	Standby e spegnimento automatici	9
4	Riproduzione di musica	10
	Trasferimento dei file musicali sul lettore	10
	Riproduzione di musica	10
	Ricerca di una canzone	10
	Consente di modificare il volume	10
	Attivazione/disattivazione della riproduzione casuale	10
5	Sincronizzazione della musica sul PC tramite Philips Songbird	11
	Installazione di Philips Songbird sul PC	11
	Raccolta dei file musicali dal PC	11
	Impostazione della cartella di controllo	11
	Importazione di file musicali	13
	Sincronizzazione del lettore con Philips Songbird	13
	Selezione della sincronizzazione automatica o manuale	13
	Sincronizzazione automatica	13
	Sincronizzazione manuale	13
6	Aggiornamento firmware tramite Philips Songbird	15
7	Ripristino del lettore tramite Philips Songbird	16
8	Dati tecnici	17
	Requisiti per PC	17

In caso di aiuto
Visitare il sito Web www.philips.com/welcome dove è possibile accedere a una vasta gamma di materiali di supporto come manuali dell'utente, aggiornamenti software e risposte alle domande frequenti.

1 Informazioni di sicurezza importanti

Manutenzione generale

La traduzione di questo documento è solo a titolo di riferimento.

Nel caso di incongruenze tra la versione inglese e quella tradotta, la versione inglese ha la precedenza.



Attenzione

- Per evitare danni o anomalie di funzionamento:
- Non esporre il prodotto a temperature eccessivamente alte, ad esempio quelle prodotte dal riscaldamento domestico o dalla luce solare diretta.
- Evitare cadute e colpi accidentali al prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua. Evitare che la presa degli auricolari/cuffie o il vano batteria entri a contatto con l'acqua: eventuali infiltrazioni potrebbero danneggiare in modo irreparabile il dispositivo.
- I telefoni cellulari accesi in prossimità del dispositivo possono causare interferenze.
- Eseguire il backup dei file. Conservare i file originali scaricati sul dispositivo. Philips non è responsabile per la perdita di dati se il prodotto viene danneggiato o i dati in esso contenuti risultano illeggibili.
- Gestire i file musicali (trasferimento, eliminazione, ecc.) esclusivamente mediante il software fornito per evitare qualsiasi inconveniente.
- Non usare detergenti che contengano alcol, ammoniaca, benzene o abrasivi, poiché possono danneggiare il prodotto.

Informazioni sulle temperature di funzionamento e di conservazione

- Il dispositivo è in grado di funzionare in ambienti dove la temperatura è compresa fra 0 e 35°C.

- Il dispositivo è in grado di funzionare in ambienti dove la temperatura è compresa fra -20 e 45°C (tra -4 e 113°F).
- Alle basse temperature, la durata della batteria potrebbe ridursi.

Parti/accessori di ricambio:

Visitare il sito www.philips.com/support per ordinare parti/accessori di ricambio.

Sicurezza per l'udito



Ascoltare a volume moderato.

L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può danneggiare l'udito. Questo prodotto è in grado di riprodurre suoni a un livello di decibel che può provocare la perdita dell'udito in persone normali, anche in caso di esposizioni inferiori a 1 minuto. I livelli di decibel maggiori sono previsti per persone che hanno già subito danni all'udito.

La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con il passare del tempo, l'orecchio si abitua a volumi di ascolto sempre più elevati. Per questa ragione, in caso di ascolto prolungato, i suoni avvertiti come "normali" potrebbero essere alti e dannosi per l'udito. Al fine di evitare questo problema, impostare il volume a un livello di sicurezza, prima che l'orecchio si abitui, e non alzarlo.

Per impostare un livello sicuro del volume: Impostare il volume a un livello basso. Aumentarlo lentamente fino a quando il suono non risulta piacevole, chiaro e non distorto. Non ascoltare per periodi di tempo prolungati: L'esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli normalmente "sicuri", può causare la perdita dell'udito.

Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere l'ascolto di tanto in tanto. Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.

Non regolare il volume dopo che l'orecchio si è abituato.

Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.

Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.

Non utilizzare le cuffie quando si è alla guida di veicoli motorizzati, biciclette, skateboard, ecc., al fine di evitare pericoli per il traffico. In numerose località l'utilizzo delle cuffie non è consentito.

Modifiche

Le modifiche non autorizzate dal produttore rendono nullo il diritto dell'utente ad utilizzare il prodotto.

Informazioni sul copyright

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi commerciali delle rispettive società/organizzazioni.

La copia non autorizzata di file scaricati da Internet o da CD audio rappresenta una violazione delle leggi sul copyright e dei trattati internazionali.

La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.

Windows Media e il logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Adottare un comportamento responsabile e rispettare i diritti di copyright.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips rispetta la proprietà intellettuale; per questo, richiediamo lo stesso impegno da parte dei nostri utenti.

I contenuti multimediali su Internet possono essere stati creati e/o distribuiti senza autorizzazione da parte dei proprietari dei diritti di copyright.

La copia o la distribuzione di contenuti non autorizzati può costituire violazione delle leggi sui diritti di copyright in vari paesi, tra cui il vostro.

Il rispetto delle leggi sul copyright rimane una responsabilità dell'utente.

La registrazione e il trasferimento sul lettore portatile di video in streaming scaricati sul computer è consentita solo per contenuti di pubblico dominio o dotati di apposita licenza. Tali contenuti sono solo per uso privato e non commerciale ed è necessario rispettare eventuali istruzioni relative ai diritti di copyright fornite dal proprietario. Tali istruzioni possono vietare la creazione di ulteriori copie. I video in streaming possono includere tecnologie di protezione da copia che impediscono la creazione di duplicati. In questi casi, la funzione di registrazione non è abilitata e viene visualizzato un messaggio di avviso.

Accesso ai dati

Philips si impegna a migliorare la qualità del prodotto e l'esperienza dell'utente Philips. Per comprendere il profilo d'utilizzo di questo dispositivo, nella memoria non volatile dello stesso vengono caricati dati/informazioni che consentono di identificare e rilevare eventuali guasti o problemi verificatisi durante il suo utilizzo. I dati memorizzati, ad esempio, riguardano la durata della riproduzione in modalità musicale, la durata della riproduzione in modalità di sintonizzazione, la frequenza con cui la batteria si è scaricata, ecc. I dati memorizzati non rilevano il contenuto o i supporti utilizzati sul dispositivo, né la sorgente dei download. I dati memorizzati nel dispositivo vengono recuperati e utilizzati SOLO se il

dispositivo viene consegnato dall'utente al centro di assistenza Philips e SOLO allo scopo di agevolare il rilevamento e la prevenzione degli errori. I dati memorizzati saranno disponibili su richiesta dell'utente.

Riciclaggio del prodotto e della batteria integrata

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi circa le normative di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto e le batterie.

Il corretto smaltimento del prodotto contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. Visitare il sito Internet www.recycle.philips.com per informazioni aggiuntive su eventuali centri di riciclaggio nella propria zona.



Attenzione

- La rimozione della batteria integrata rende nulla la garanzia e può danneggiare il prodotto.



Philips SOUND DOT

Avviso per gli Stati Uniti

Questa apparecchiatura è stata sottoposta a test ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, in base all'articolo 15 dei regolamenti FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire ragionevole protezione da interferenze dannose per l'utilizzo domestico.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza. Se installata o utilizzata diversamente da quanto previsto dal manuale di istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non si garantisce che tali interferenze non possano verificarsi in una particolare installazione. Nel caso l'apparecchiatura provocasse interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinabili con l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Cambiare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa diversa da quella a cui è connesso il ricevitore.
- Chiedere assistenza al rivenditore o a un tecnico radio/TV specializzato.

Nota per il Canada

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme a ICES-003 del Canada.

Il dispositivo è conforme all'articolo 15 dei regolamenti FCC-e 21 CFR 1040.10. Il funzionamento è subordinato alle due seguenti condizioni:


- Questo dispositivo non deve causare interferenze nocive
- Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero provocare effetti indesiderati.

2 Il lettore


Contenuto della confezione

Verificare che la confezione contenga:

Lettore

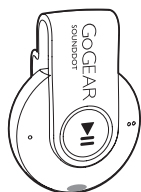

Auricolari

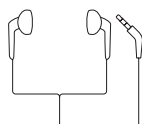

Guida rapida



Documento sulla sicurezza e di garanzia



Nota

- Le immagini sono a puro scopo esemplificativo. Philips si riserva il diritto di modificare il colore/design del prodotto senza preavviso.

Software per PC compatibile con il lettore

Il seguente software per PC è compatibile con **SOUND DOT**:

- Philips Songbird** (consente di aggiornare il firmware del lettore e di sincronizzare le canzoni tra la libreria musicale del PC e il lettore).

Per installare **Philips Songbird**

- Sul PC, scaricare **Philips Songbird** da www.philips.com/Songbird o www.philips.com/support.


File caricati nel lettore

I seguenti file sono caricati su **SOUND DOT**:

- Manuale dell'utente

Panoramica


Comandi

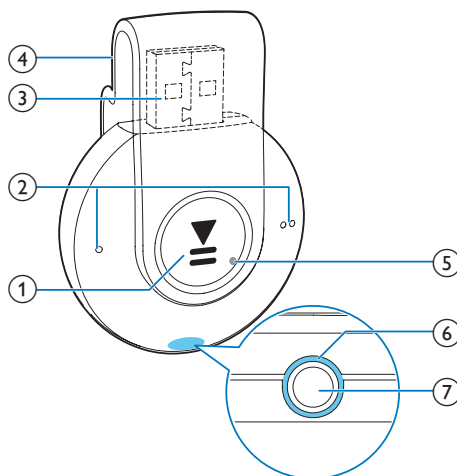

- ① **▶||**
 - Tenere premuto per accendere/spegnere il lettore.
 - Premere per sospendere o riprendere la riproduzione.
 - Premere due volte durante la riproduzione per attivare/disattivare la funzione di riproduzione casuale
- ② **● / ● ●**
 - Premere per diminuire/aumentare il volume
 - Tenere premuti per passare alla canzone precedente/successiva
- ③ **Connettore USB per la ricarica ed il trasferimento dati**
- ④ **Clip**
- ⑤ **RESET**
 - Premere il forellino usando la punta di una penna a sfera se il lettore non risponde alla pressione dei tasti
- ⑥ **Spia a LED**
- ⑦ **🎧**
 - Connettore per cuffia da 3,5 mm

Spia a LED e feedback audio

Con la spia a LED e/o il feedback audio, è possibile conoscere lo stato del lettore.

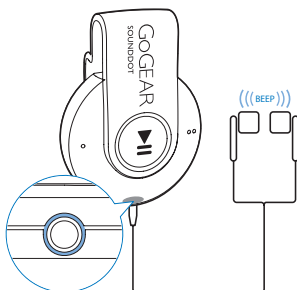


3 Guida introduttiva

Alimentazione

SOUND DOT è dotato di una batteria integrata che può essere caricata attraverso la porta USB del computer:

- Ruotare il connettore USB per collegare **SOUND DOT** a un PC.
 - ↳ Durante la ricarica, la spia cambia colore ad indicare il livello di carica della batteria.
 - ↳ Quando la batteria è completamente carica, la spia diventa verde.

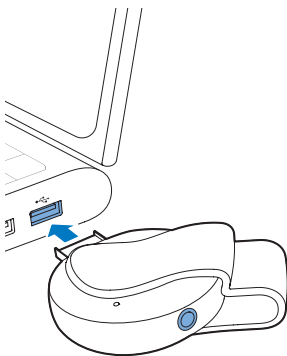

Suggerimento

- Quando il livello di carica della batteria è inferiore al 15%, la spia a led rossa lampeggia e vengono emessi due segnali acustici.
- Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate per un numero limitato di volte. La durata e i cicli di ricarica della batteria variano in base all'uso e alle impostazioni.

Accensione o spegnimento del lettore

- Tenere premuto ►► fino a che non si accende la spia verde o rossa.
 - ↳ **Accensione:** la spia verde si accende. La riproduzione musicale ha inizio.
 - ↳ **Spegnimento:** la spia rossa si accende. Viene emesso un segnale acustico.




Standby e spegnimento automatici

Il lettore è dotato di una funzione di standby automatico e di spegnimento che consente di risparmiare la batteria.

Dopo cinque minuti di inattività (durante i quali non è in corso la riproduzione e non si preme alcun pulsante), il lettore si spegne.

4 Riproduzione di musica

Trasferimento dei file musicali sul lettore

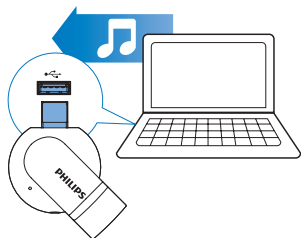


È possibile trasferire i file musicali dalla libreria multimediale del PC su **SOUNDDOT** nei seguenti modi:

- Trascinando i file musicali con Esplora Risorse.
- Eseguendo la sincronizzazione con Philips Songbird (vedere 'Sincronizzazione della musica sul PC tramite Philips Songbird' a pagina 11).

Per trascinare i file musicali con Esplora Risorse.

- 1 Collegare **SOUNDDOT** a un computer.
- 2 Sul computer, in **Disco locale** o **Computer**,
 - trascinare i file musicali dal PC su **SOUNDDOT**.

Riproduzione di musica

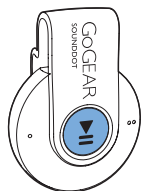

- 1 Verificare che il lettore sia acceso (vedere 'Accensione o spegnimento del lettore' a pagina 9).
 - ↳ La spia verde si illumina. La riproduzione musicale ha inizio.
 - ↳ Durante la riproduzione musicale, la spia verde lampeggia ad intervalli.
- 2 Premere ►► per sospendere o riprendere la riproduzione.

Ricerca di una canzone

- Tenere premuti ● / ● ● per passare alla canzone precedente/successiva
 - ↳ Viene emesso un segnale acustico.

Consente di modificare il volume

- Premere ● / ● ●.
 - ↳ Durante la riproduzione musicale, è possibile avvertire il cambiamento del volume.

Attivazione/disattivazione della riproduzione casuale


- 1 Durante la riproduzione musicale, premere due volte ►►.
 - ↳ Vengono emessi due segnali acustici. La spia verde lampeggia due volte ad intervalli.
 - ↳ Le canzoni vengono riprodotte in ordine casuale.
- 2 Per disattivare la riproduzione casuale, premere nuovamente per due volte ►►.
 - ↳ Viene emesso un segnale acustico. La spia verde lampeggia una volta ad intervalli.
 - ↳ Le canzoni vengono riprodotte in sequenza.

5 Sincronizzazione della musica sul PC tramite Philips Songbird

Con **Philips Songbird**, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- gestire la propria collezione musicale su un PC;
- sincronizzare **SOUND DOT** con la libreria multimediale del proprio PC;
- Registrare **SOUND DOT** su www.philips.com/welcome;
- Aggiornare il firmware di **SOUND DOT** (vedere 'Aggiornamento firmware tramite Philips Songbird' a pagina 15);
- Riparare **SOUND DOT** (vedere 'Ripristino del lettore tramite Philips Songbird' a pagina 16).

Installazione di Philips Songbird sul PC

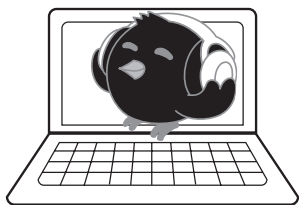

Download di Philips Songbird sul PC

- 1 Connettere il computer a Internet.
- 2 Dal sito Web www.philips.com/Songbird o www.philips.com/support, scaricare **Philips Songbird**.

Installazione di Philips Songbird sul PC

- 1 Fare doppio clic sul file .exe appena scaricato di **Philips Songbird**.

→ Viene visualizzata una schermata pop-up.

- 2 Selezionare il paese di residenza e la lingua.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.



Nota

- Per completare l'installazione è necessario acconsentire ai termini di licenza.

Raccolta dei file musicali dal PC

Impostazione della cartella di controllo

Creazione di una cartella centrale

L'utente potrebbe desiderare che tutti i file musicali vengano aggiunti automaticamente alla libreria una volta copiati in una cartella. Si consiglia quindi di creare una cartella centrale. In **Philips Songbird**, impostare la cartella centrale come cartella di controllo. Ogni volta che si avvia **Philips Songbird**, i brani vengono aggiunti a/rimossi da **Philips Songbird** poiché si trovano nella cartella centrale.

Sul PC, creare una cartella centrale per salvare tutti i file musicali, per esempio, D:\File multimediali Songbird.


Primo lancio

La prima volta che si lancia **Philips Songbird** su un PC, effettuare le seguenti operazioni quando richiesto per importare i file multimediali esistenti in **Philips Songbird**:

- Selezionare la cartella multimediale di iTunes per importare una libreria iTunes esistente;
- Selezionare la cartella centrale per eseguire la scansione ed importare i file musicali esistenti.

- ➔ La cartella centrale è impostata come cartella di controllo di Philips Songbird.


Impostazione della cartella multimediale di iTunes

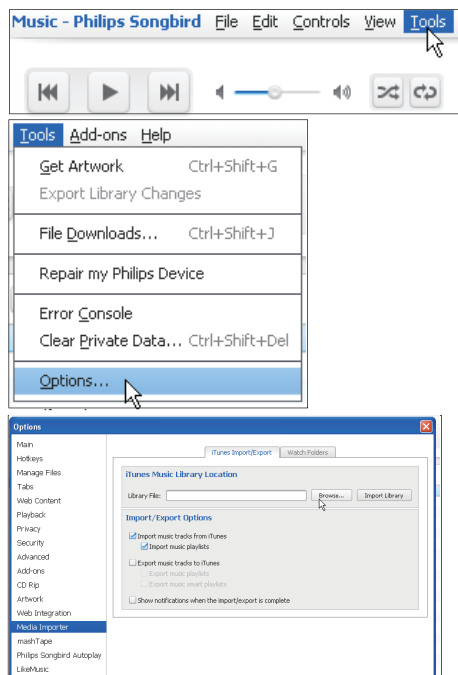

- 1 In **Philips Songbird**, selezionare **Tools** (Strumenti) > **Options...** (Opzioni...)
- 2 Selezionare **Media Importer** (Sistema di importazione dei file multimediali), quindi la scheda **iTunes Importer** (Sistema di importazione dei file di iTunes).
- 3 Verificare la posizione e le opzioni della propria libreria.
- 4 Fare clic sul pulsante **Import Library** (Importa libreria) accanto alla posizione della libreria.
 - ➔ Il software importa la libreria iTunes in **Philips Songbird**.

Impostazione della cartella di controllo

In **Philips Songbird**, impostare la cartella di controllo nel seguente modo:

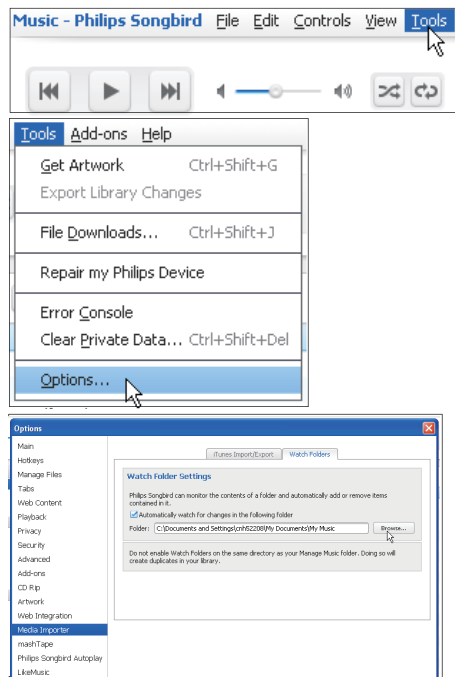


- 1 Selezionare **Tools** (Strumenti) > **Options** (Opzioni).
- 2 In **Options** (Opzioni), selezionare **Media Importer** (Sistema di importazione dei file multimediali). Quindi, selezionare la scheda **Watch Folders** (Cartelle di controllo).
- 3 In **Watch Folders** (Cartelle di controllo), spuntare la casella di controllo come illustrato.
- 4 Fare clic su **Browse** (Sfoglia) e selezionare la cartella centrale (ad es. D:\File multimediali Songbird) come cartella di controllo.
 - ➔ In **Philips Songbird**, i file multimediali vengono aggiunti o rimossi poiché si trovano nella cartella centrale della musica.

Importazione di file musicali


In **Philips Songbird**,

- selezionare **File > Import Media** (Importa file multimediali) per selezionare le cartelle sul PC.
↳ I file musicali vengono aggiunti in **Libreria**.

Sincronizzazione del lettore con Philips Songbird

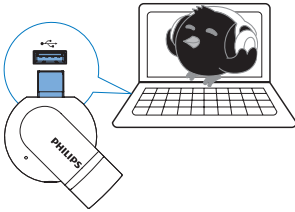

- 1 Dal computer, avviare **Philips Songbird**.
- 2 Collegare il lettore al computer.
↳ Su **Philips Songbird**, il lettore viene visualizzato quando riconosciuto dal computer.


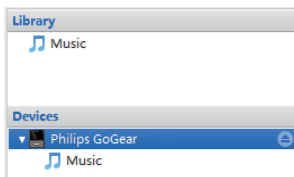


Selezione della sincronizzazione automatica o manuale

La prima volta che si collega il lettore a **Philips Songbird**, selezionare la sincronizzazione automatica come richiesto. Il lettore si sincronizza con **Philips Songbird** automaticamente.

Se non è stata selezionata la sincronizzazione automatica, si passa alla sincronizzazione manuale.

Per selezionare la sincronizzazione automatica o manuale

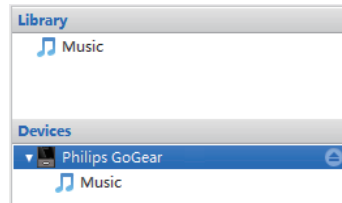


- 1 Selezionare il lettore in **Devices** (Dispositivi).
↳ Viene visualizzata una schermata pop-up.
- 2 Sulla schermata a comparsa, selezionare **Manuale** o **Auto**.
- 3 Per confermare l'opzione, fare clic su **Apply** (Applica).

Sincronizzazione automatica

- Se è stata selezionata la sincronizzazione automatica, si avvierà automaticamente quando si collega il lettore a un computer;
- In caso contrario, selezionare il lettore in **Devices** (Dispositivi) e fare clic su **Sinc**.

Sincronizzazione manuale

Per trasferire manualmente i file multimediali selezionati,

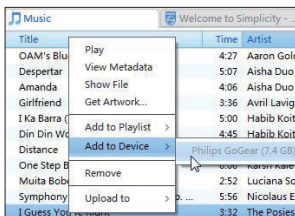

- 1 Sul pannello dei contenuti, fare clic con il tasto destro del mouse su un file multimediale selezionato.
- 2 Selezionare **Add to Device** (Aggiungi a dispositivo) > **SOUND DOT**.
 - ↳ I file selezionati vengono trasferiti su **SOUND DOT**.



Suggerimento

- Per selezionare più file contemporaneamente, tenere premuto il tasto **Ctrl** mentre si fa clic sulle opzioni.

6 Aggiornamento firmware tramite Philips Songbird


SOUND DOT è controllato da un programma interno chiamato firmware. Dall'acquisto del **SOUND DOT**, potrebbero essere state rese disponibili versioni più recenti.

Attraverso **Philips Songbird**, è possibile controllare la disponibilità di aggiornamenti firmware e quindi installarli in **SOUND DOT** tramite Internet.





Suggerimento

- I file musicali non sono interessati dagli aggiornamenti firmware.

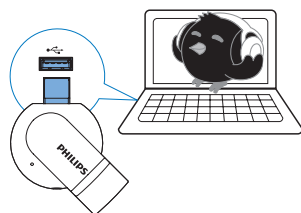

- 1 Verificare che il computer sia connesso a Internet.
- 2 Collegare il sistema **<ProdDesc>** al computer.
- 3 Dal computer, avviare **Philips Songbird**.
 - Se necessario, fare clic su **Start> Programmi > Philips > Philips Songbird**.
- 4 Fare clic su **SOUND DOT** nel pannello del lettore. Successivamente, selezionare **Tools (Strumenti) > Check for updated firmware** (Verifica se è disponibile un firmware aggiornato) nella finestra pop-up.

➔ **Philips Songbird** cerca gli aggiornamenti su Internet.

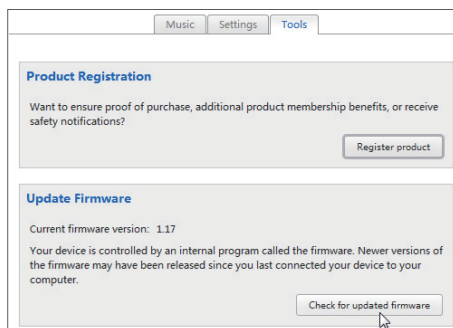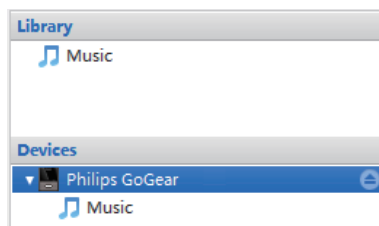

- 5 Seguire le istruzioni visualizzate.
 - ➔ Il download e l'installazione dell'aggiornamento firmware vengono avviati automaticamente.
 - ➔ Dopo l'aggiornamento firmware, **SOUND DOT** si riavvia ed è pronto all'uso.



Nota

- Attendere che l'aggiornamento sia terminato, quindi scollegare **SOUND DOT** dal computer.

7 Ripristino del lettore tramite Philips Songbird

Se **SOUND DOT** non funziona correttamente o il display si blocca, è possibile ripristinarlo senza perdere dati:


Come si ripristina **SOUND DOT**?

- Inserire la punta di una penna o di un altro oggetto appuntito nel foro di reset posto sulla parte inferiore di **SOUND DOT**.
Tenere premuto fino a quando il lettore non si spegne.

Se in questo modo non si riesce a ripristinare il lettore, provare attraverso **Philips Songbird**:

- 1 Dal computer, avviare **Philips Songbird**.
 - Se il PC in uso è dotato di sistema operativo Windows 7, avviare **Philips Songbird** come amministratore. Fare clic con il tasto destro su **Philips Songbird** e selezionare **Esegui come amministratore**.

- 2 In **Philips Songbird**,

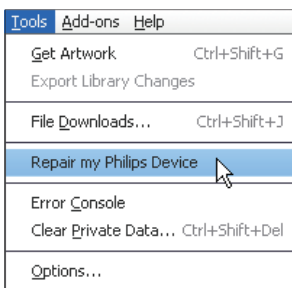

- selezionare **Tools** (Strumenti) > **Repair my Philips Device** (Ripara il mio dispositivo Philips);
- selezionare **SOUND DOT** nell'elenco a comparsa.

- 3 Collegare il lettore al computer.

- Seguire le istruzioni a video su come collegare il lettore al computer.

- 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare il ripristino.

8 Dati tecnici

Assorbimento

- Alimentazione: batteria interna ricaricabile da 110 mAh ai polimeri di ioni di litio
- Tempo di riproduzione¹
Audio (.mp3): fino a 6 ore
- Ricarica rapida: 6 minuti di ricarica per 60 minuti di riproduzione

Software

- Philips Songbird: per aggiornare il firmware e trasferire i file musicali

Connettività

- Auricolari con jack da 3,5 mm
- USB 2.0 ad alta velocità

Suono

- Separazione canali: 45 dB
- Risposta in frequenza: 20-18.000 Hz
- Potenza in uscita: 2 x 2,4 mW
- Rapporto segnale/rumore: > 84 dB

Riproduzione audio

Formati supportati:

- MP3
Velocità di trasmissione: 8-320 kbps e VBR
Velocità di campionamento: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (senza protezione)
Velocità di trasmissione: 5-320 kbps
Velocità di campionamento: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WAV

Supporti di archiviazione

Capacità di memoria integrata²:

- Flash NAND da 2 GB SA4DOT02
- Flash NAND da 4 GB SA4DOT04
- Flash NAND da 8 GB SA4DOT08

Trasferimento multimediale³

- Esplora risorse (drag and drop)
- Songbird (sincronizzazione)



Nota

- Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
- ¹ Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate per un numero limitato di volte. La durata e i cicli di ricarica della batteria variano in base all'uso e alle impostazioni.
- ² 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità di archiviazione disponibile è inferiore. La capacità di memoria totale potrebbe non essere disponibile in quanto parte della memoria è destinata al lettore. La capacità di memorizzazione si basa su una durata di 4 minuti per brano e codifica MP3 a 128 kbps.
- ³ La velocità di trasferimento dipende dal sistema operativo e dalla configurazione software.

Requisiti per PC

- Windows® XP (SP3 o superiore) / Vista / 7
- Processore Pentium III 800 MHz o superiore
- 512 MB di RAM
- 500 MB di spazio libero sull'hard disk
- Connessione a Internet
- Microsoft® Internet Explorer 6.0 o versioni successive
- Unità CD-ROM
- Porta USB

